


NOTICE DE MONTAGE


Le kit comprend dans la boîte d'origine :

- La partie haute (D)
- Les 2 côtés (B et C)
- La face avant (A)
- Le kit de visserie
- Le gabarit de pose

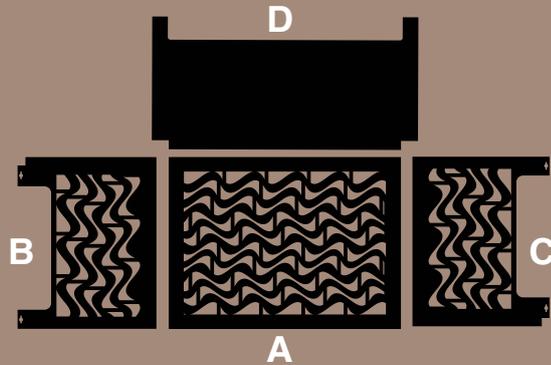

OPTION :

La partie basse et non comprise dans le kit d'origine.



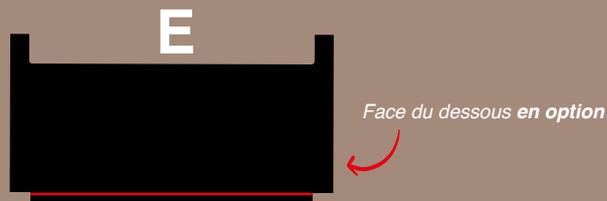


! Mesurez votre unité extérieure en laissant 4 cm minimum autour.

Première étape :

! Pliez vers l'intérieur tous les retours de l'ensemble des panneaux pour former un angle à 90°

Ne pas déplier les retours qui sont déjà formés à 90°. Il y aurait un risque de casse.

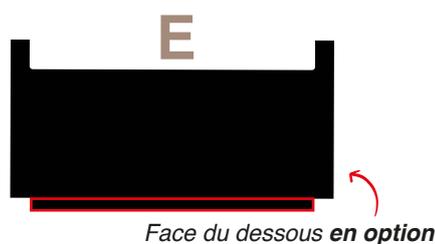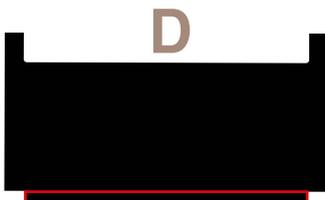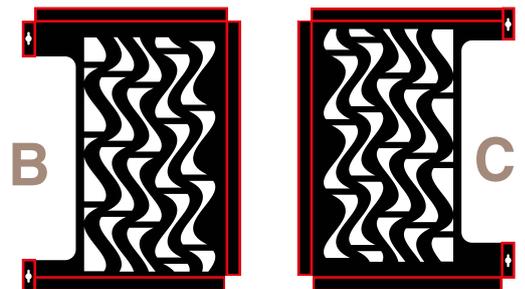

Deuxième étape :


Retirez le film protecteur qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur des faces.



Troisième étape :

Assemblez les faces à l'aide des vis et des écrous fournis.

D'abord les 2 côtés : B et C sur A, ensuite la face du haut : D sur A, B et C.

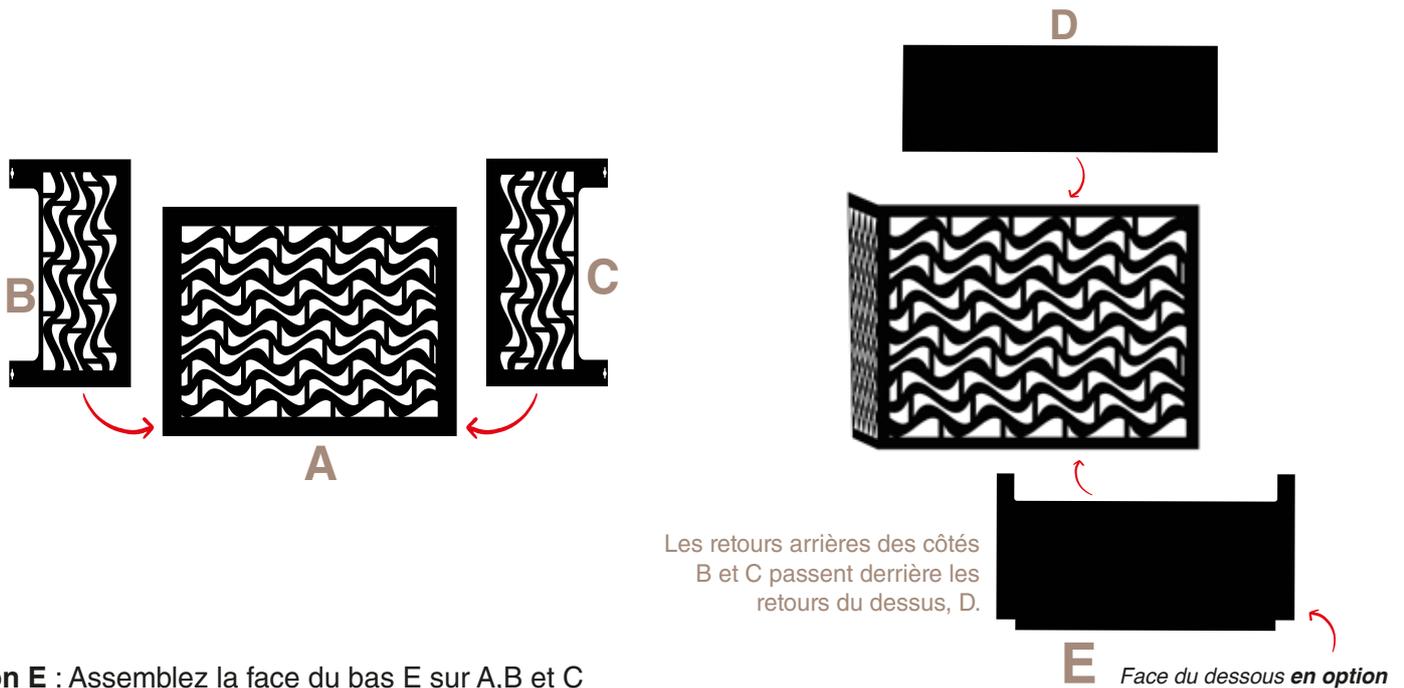


Dernière étape :

Fixez votre cache-clim au mur.


1. Repérez le bon emplacement des trous à l'arrière à l'aide du gabarit fourni. Mettez le à niveau.



2. Percez à 8 mm et installez les chevilles au mur. Vissez. Laissez un espace d'environ 5 mm pour pouvoir accrocher votre cache-clim.



3. Accrochez votre cache-clim sur vos vis.

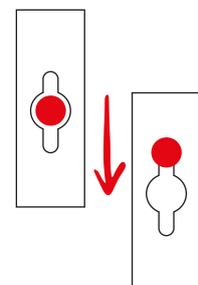

Embellissez votre extérieur !