CACHE-CLIMATISATION SUR-MESURE

Notice de montage

Aluminium composite 3 mm ajouré
Montage en 4 étapes

i Le kit comprend dans la boîte d'origine



A
Face avant
panneau ajouré 3 mm



B
Côté gauche
avec retours



C
Côté droit
avec retours



D
Partie haute
dessus du cache




Kit de visserie
vis et écrous d'assemblage



Gabarit de pose
pour repérer les trous



E
Face du dessous
en option, sur devis

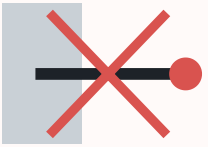


Vis et chevilles murales
non fournies (selon le mur)


Avant de commander : mesurez votre unité extérieure hors tout et **ajoutez 10 cm en largeur, en hauteur et en profondeur**. C'est notre préconisation minimum : vérifiez toujours les dégagements exigés par la notice du fabricant de votre climatisation ou pompe à chaleur.

1 Première étape : pliez les retours

Pliez **vers l'intérieur** tous les retours de l'ensemble des panneaux pour former un angle à 90°.

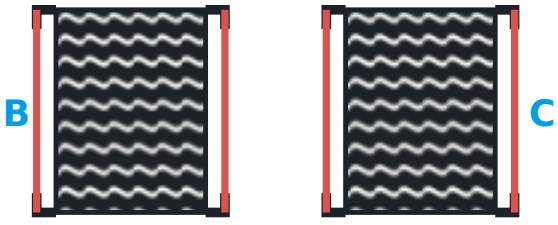

Côtés B et C
retours pliés à 90° (en rouge)

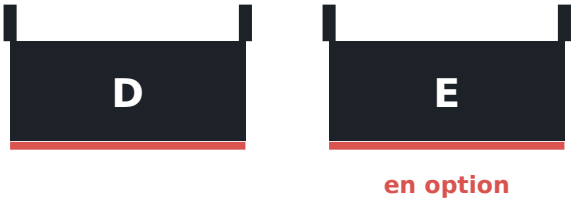

Dessus D et dessous E
retours pliés à 90°


Ne dépliez pas les retours déjà formés à 90° : il y aurait un risque de casse.

2 Deuxième étape : retirez le film protecteur


Retirez le film de protection qui se trouve **à l'intérieur et à l'extérieur** des faces.

3 Troisième étape : assemblez les faces

Assemblez les faces à l'aide des **vis et des écrous fournis**. D'abord les 2 côtés **B** et **C** sur **A**, ensuite la face du haut **D** sur **A**, **B** et **C**.

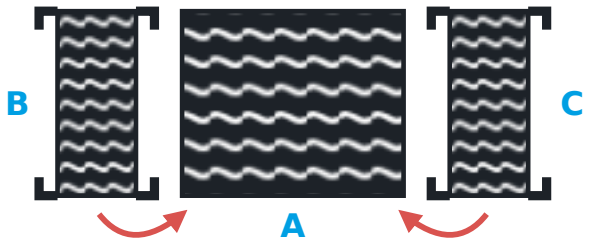


① Les côtés B et C sur la face avant A

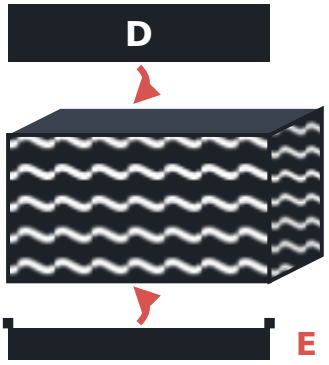

② La face du haut D sur A, B et C


Option E : assemblez la face du dessous E sur A, B et C. Les retours arrière des côtés B et C passent **derrière** les retours du dessus D.

4 Dernière étape : fixez votre cache-clim au mur

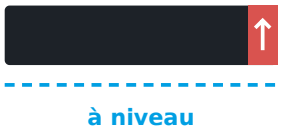


1

Repérez le bon emplacement des trous à l'arrière à l'aide du **gabarit fourni**. Mettez-le **à niveau**.

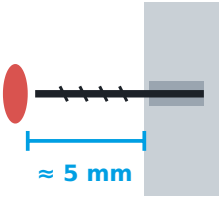

2

Percez, posez des **chevilles adaptées à votre mur** (non fournies) et vissez en laissant un espace d'**environ 5 mm**.

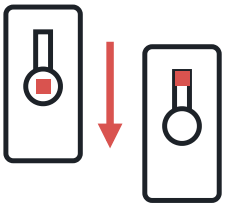

3

Accrochez votre cache-clim sur vos vis.

Fixation murale non fournie : choisissez vis et chevilles selon la nature de votre mur (béton, brique, parpaing, bois, isolation par l'extérieur…). Une pose par un professionnel est recommandée.

Aération : le cache reste ouvert à l'arrière, en haut et sur les côtés gauche et droit : ne fermez jamais l'arrière ni la face de soufflage avec un panneau plein. **Entretien :** le cache reste entièrement démontable pour la visite annuelle de votre appareil.

Embellissez votre extérieur !